


Smartglass Installation

Nachfolgend finden Sie einige wichtige Informationen die Sie bei der Installation und In-Betriebnahme von schaltbaren Gläsern beachten müssen!

- * *Schaltbares Glas wird grundsätzlich mit Wechselspannung betrieben!*
- * *Die Verbindung zwischen Trafo und Glas muß mit 0,75mm² Kabel realisiert werden*
- * *Es sind zwingend die vom Hersteller des Glases vorgegebenen Trafos zu wenden*
- * *Jedes Glas hat an mindestens einer Seite (oder auch an mehreren) mindestens zwei Anschlüsse*
- * *Ein Anschluß befindet sich auf der Vorderseite und einer auf der Rückseite des eingebauten Laminates*
- * *Jeder Anschluß wird mit zwei kurzen Kuperstreifen vom Glas ausgeführt (zur Sicherheit ist einer zur Reserve!)*
- * *Es darf jeweils nur ein Anschluß von der Vorderseite und ein Anschluß der Rückseite mit dem Trafo verbunden werden*
- * *Nach dem Anlöten der Kabel müssen alle Anschlüsse gegen Berührung isoliert werden (Klebeband, Gewebekband ...)*
- * *Es darf ausschließlich säurefreies (neutral vernetzendes) Silikon oder Kleber zum Verbau verwendet werden!*



*** Im Nass oder Feuchtraum müssen alle Anschlußstellen sowie alle Kanten mit Silikon so verbaut werden dass diese zu 100% dicht gegen Wasser/Feuchtigkeit sind!!**

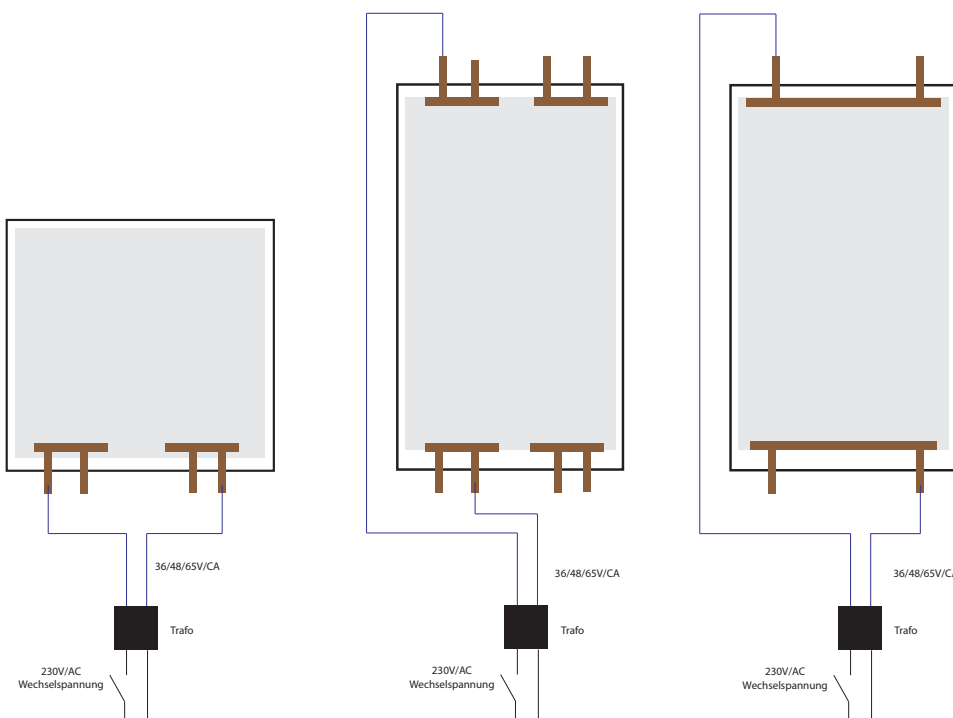

ACHTUNG:

Prüfen Sie jede Lieferung sofort nach Übernahme auf Funktion und Vollständigkeit!

Prüfen Sie jedes einzelne Glas vor dem Einbau auf Funktion indem Sie es mit dem mitgelieferten Trafo verbinden!

Um Delaminierungen zu verhindern muß schaltbares Glas auf allen vier Seiten in Rahmen verbaut werden!

Prüfen Sie den Aufkleber auf dem Glas - Qualitätsprüfung!

Sollten keine Kabel am Glas vorbereitet sein kontaktieren Sie ihren Fachhändler!